



hoşseven

**8000 serisi
FIRINLI DÖKÜM ŞÖMİNE**




**MONTAJ ve KULLANMA
KILAVUZU**

8000 SERİSİ DÖKÜM ŞÖMİNE MODELLERİ				
TANIM		FIRINLI		
Model No		8000		
Maksimum güç	Kcal /h	14,4		
Verim	%	82		
Genişlik x Yükseklik x Derinlik	mm	620 x 920 x 620		
Net Ağırlık	kg	142		
Brüt Ağırlık	kg	165		
Baca çapı	mm	150		
Fırın ölçüsü	mm	420 x 150 x 480		
Yanma odası ölçüsü	mm	490 x 475 x 470		
Yanma odası hacmi	dm3	110		


İLK KURULUM ve KULLANIM =

1. Ürünü sert ve yanmaz bir zemine yerleştirin.
2. Baca bağlantısı en fazla 2 dirsekten oluşmalı ve en kısa mesafede bacaya bağlanmalıdır. Baca sadece şömineye ait tek baca olmalıdır. Ortak bacaya bağlamayınız. (Şekil-9 / Şekil-10)
3. Bacanız dış mekanda ise mutlaka çift cidarlı ve izolasyonlu olmalıdır. Bacanız standartlara uygun olmalıdır. Mutlaka baca şapkası kullanınız. (Şekil-1 / Şekil-2 / Şekil-3 / Şekil-4)
4. Ürününüzde kullanacağınız yakıt mutlaka kuru olmalıdır. Yaş odun ve kömür kullanmanız durumunda ürüne zarar verirsiniz.
5. İlk yakma işleminde Yanma havası klapesi ve İkinci hava klapesi tam açık konumda olmalıdır. Odun tam olarak yanmaya başladıktan ve rejime girdikten sonra Yanma hava klapesi kapatılarak sadece ikincil hava klapesi açık durumda bırakılmalıdır. İkincil hava klapesi hem ön camın ıslenmesini önler hem de yanma havasını sağlar. Şömine üzerinde bulunan Üçüncü hava girişi serbest hava beslemesi yapar. (Şekil-7)
6. İlk yakmada yakıtı mutlaka üstten tutuşturunuz. (Şekil-6)
7. Şömine yanarken yakıt ilave etmeniz gerektiğinde, ateş kapısını hızlıca açınca odaya duman tütmemesi için önce kapıyı 1 parmak kadar açıp bir süre bekleyin, sonra tamamen açabilirsiniz. Hızlı bir şekilde yakıt yükledikten sonra ateş kapısını tam kapatınız.
8. Günlük temizlik için; yanma odasında döküm ızgaralar üzerindeki küller yan taraftaki kül silkme ve dökme kolu ile küllüğe dökülür. Küllük içindeki küller hergün boşaltılmalıdır. (Şekil-7)
9. Aylık temizlik için üst temizleme kapağı kaldırılarak fırça ile fırın üstündeki küller yanma odasına süpürülür.
10. Ürününüzün döküm siyah boyalı yüzeylerini sadece soğukken nemli bir bezle silebilirsiniz.
11. Ön kapı camını veya Fırın camını sadece soğukken su ve cam temizleyici kimyasallarla temizleyebilirsiniz. Cam temizliğinde sert metal veya tel malzeme kullanmayınız.
12. Odunları yanma odasına önden veya yandan yavaşça bırakınız. Sert şekilde atmayınız. Sert şekilde atılması durumunda yan camlar hasar görebilir ve garanti kapsamı dışında kalır.
13. Kullanım esnasında ürün ile birlikte verilen koruyucu eldivenleri giymeden yüksek sıcaklıktaki bölgelere dokunmayınız.
14. Şöminenin kurulduğu mekanda etrafında yanıcı ve parlayıcı kimyasal veya eşyalar bulundurmayınız. Kurulum yeri ile ilgili ölçüleri Şekil-5 de görebilirsiniz.
15. Fırını kullanırken Fırın kapağını açık bırakmayınız. Fırında yemek varken fırın kapısı camında buhar oluşabilir. Fırın kapısı çevresinden su buharı ve yemek kokusu ortama çıkabilir.
16. Fırın emaye kaplamalıdır. Fırın iç kısmında şömine soğukken ıslak bezle temizlik yapabilirsiniz.
17. Şömine yanarken kesinlikle camlara soğuk su dökmeyiniz.

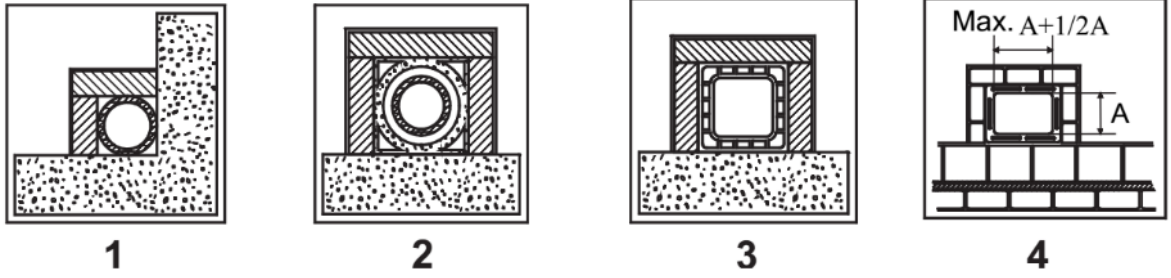


1. 400°C ye dayanıklı izolasyonlu ve çift cidarlı Paslanmaz çelik baca ; **Verim %100 Mükemmel.**
2. Isı tuğlası ile çift cidarlı izolasyonlu baca. **Verim %100 Mükemmel.**
3. Klasik baca tuğlası ile çift kat korumalı baca. **Verim %80 İyi.**
4. Dar kesitli eni boyu farklı tek cidarlı tuğladan baca. **Verim %40 Kötü.**

Şekil - 01

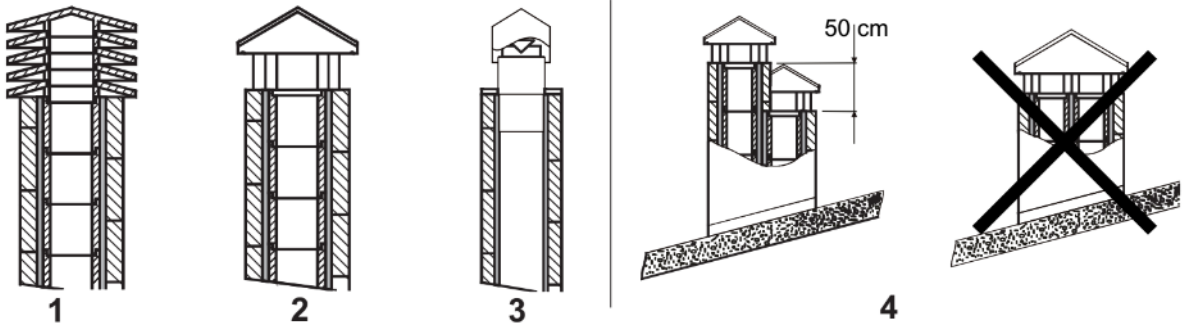

1. Endüstriyel tip baca şapkası. Mükemmel çekiş sağlar.
2. El imalatı baca şapkası, duman çıkış kanalları baca çapı alanından 2 kat daha geniş olmalıdır. (İdeali 2,5 kat)
3. Döner baca şapkası; lodoslu havalarda dönerek emiş sağlar.
4. Yan yana iki baca arası en az 50 cm mesafe olmalıdır. Aynı baca içinden 2 farklı baca çıkamaz.


Şekil - 02

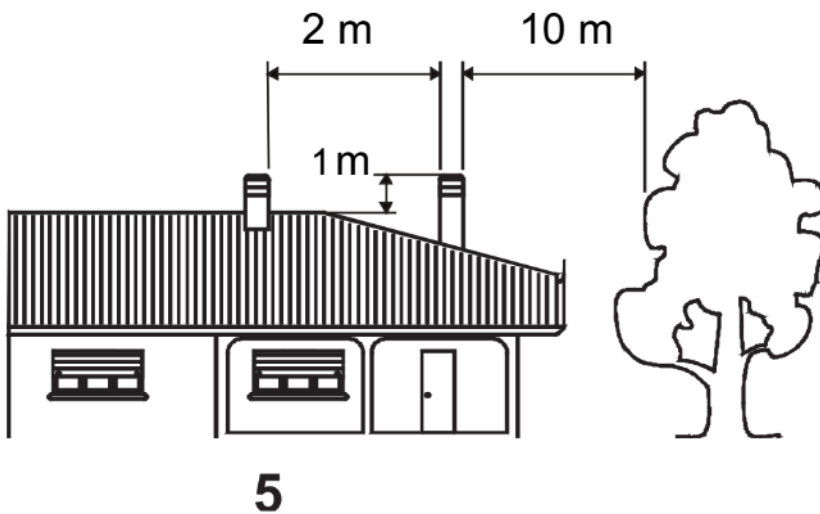

Bacanız en yakın duvardan, ağaçlardan veya binalardan en az 10 metre uzak olmalıdır. Bacanın en üst çıkış noktası çatının en üst noktasından en az 1 metre yüksek olmalıdır.

Şekil - 03


BACA İÇİN MESAFELER VE KONUM

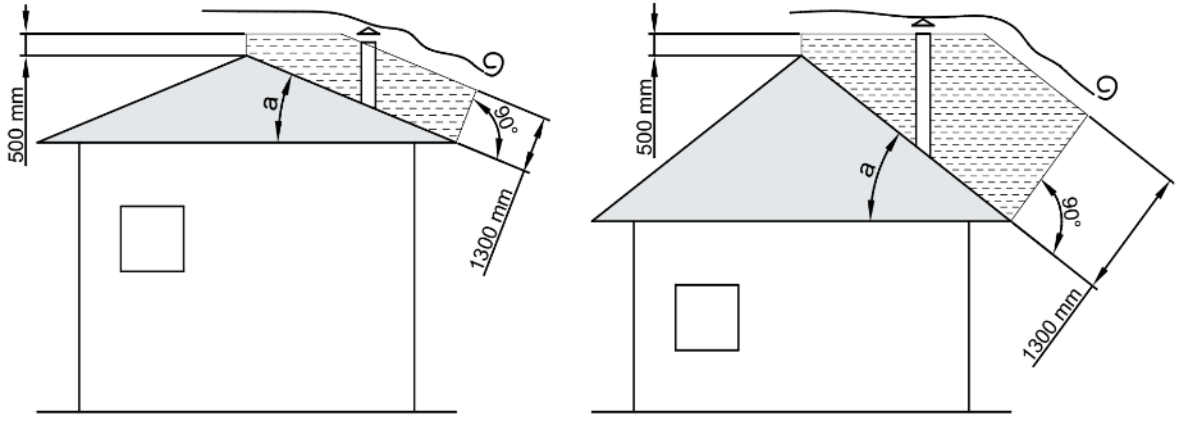


Çatı eğimi

$a > 10^\circ$


Şekil - 04

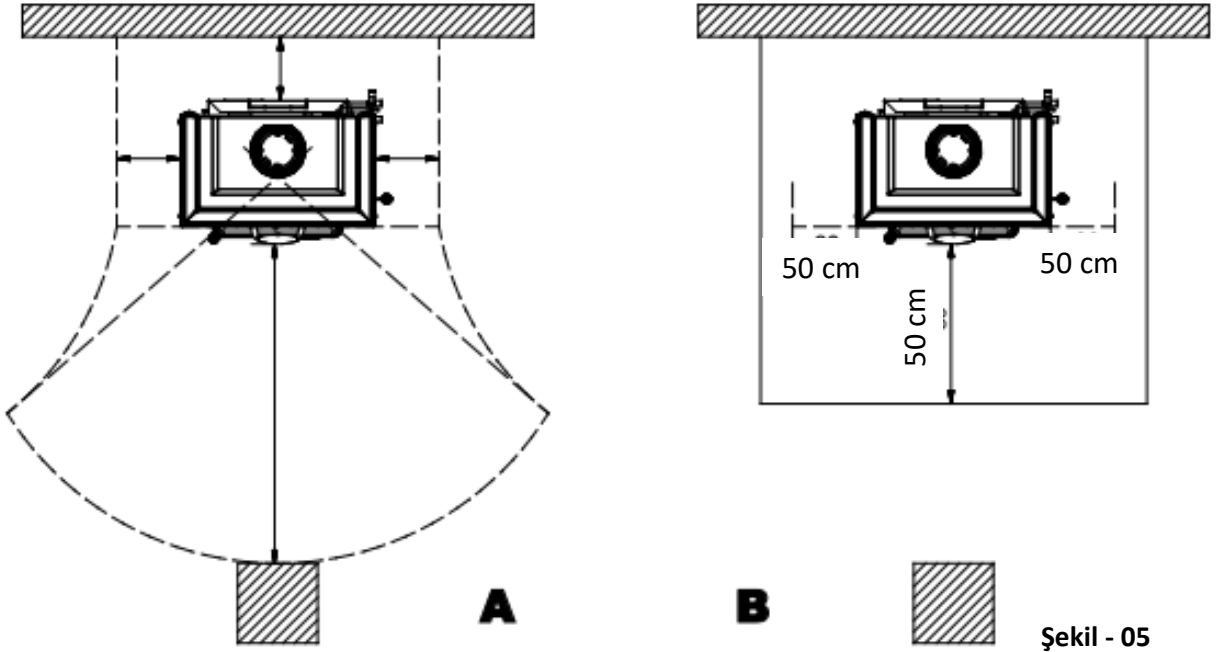



Şekil - 05

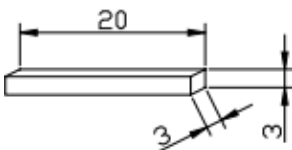



Şekil - 06

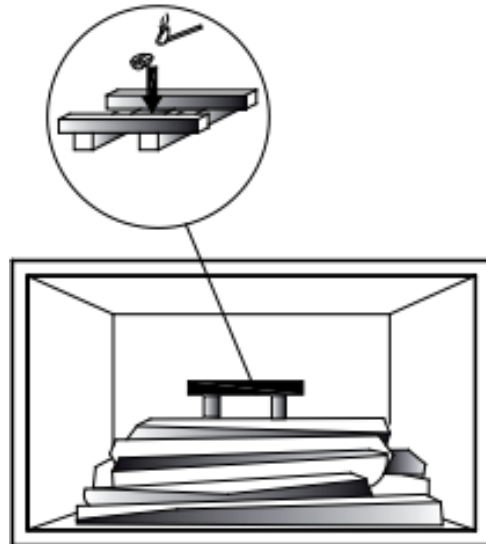





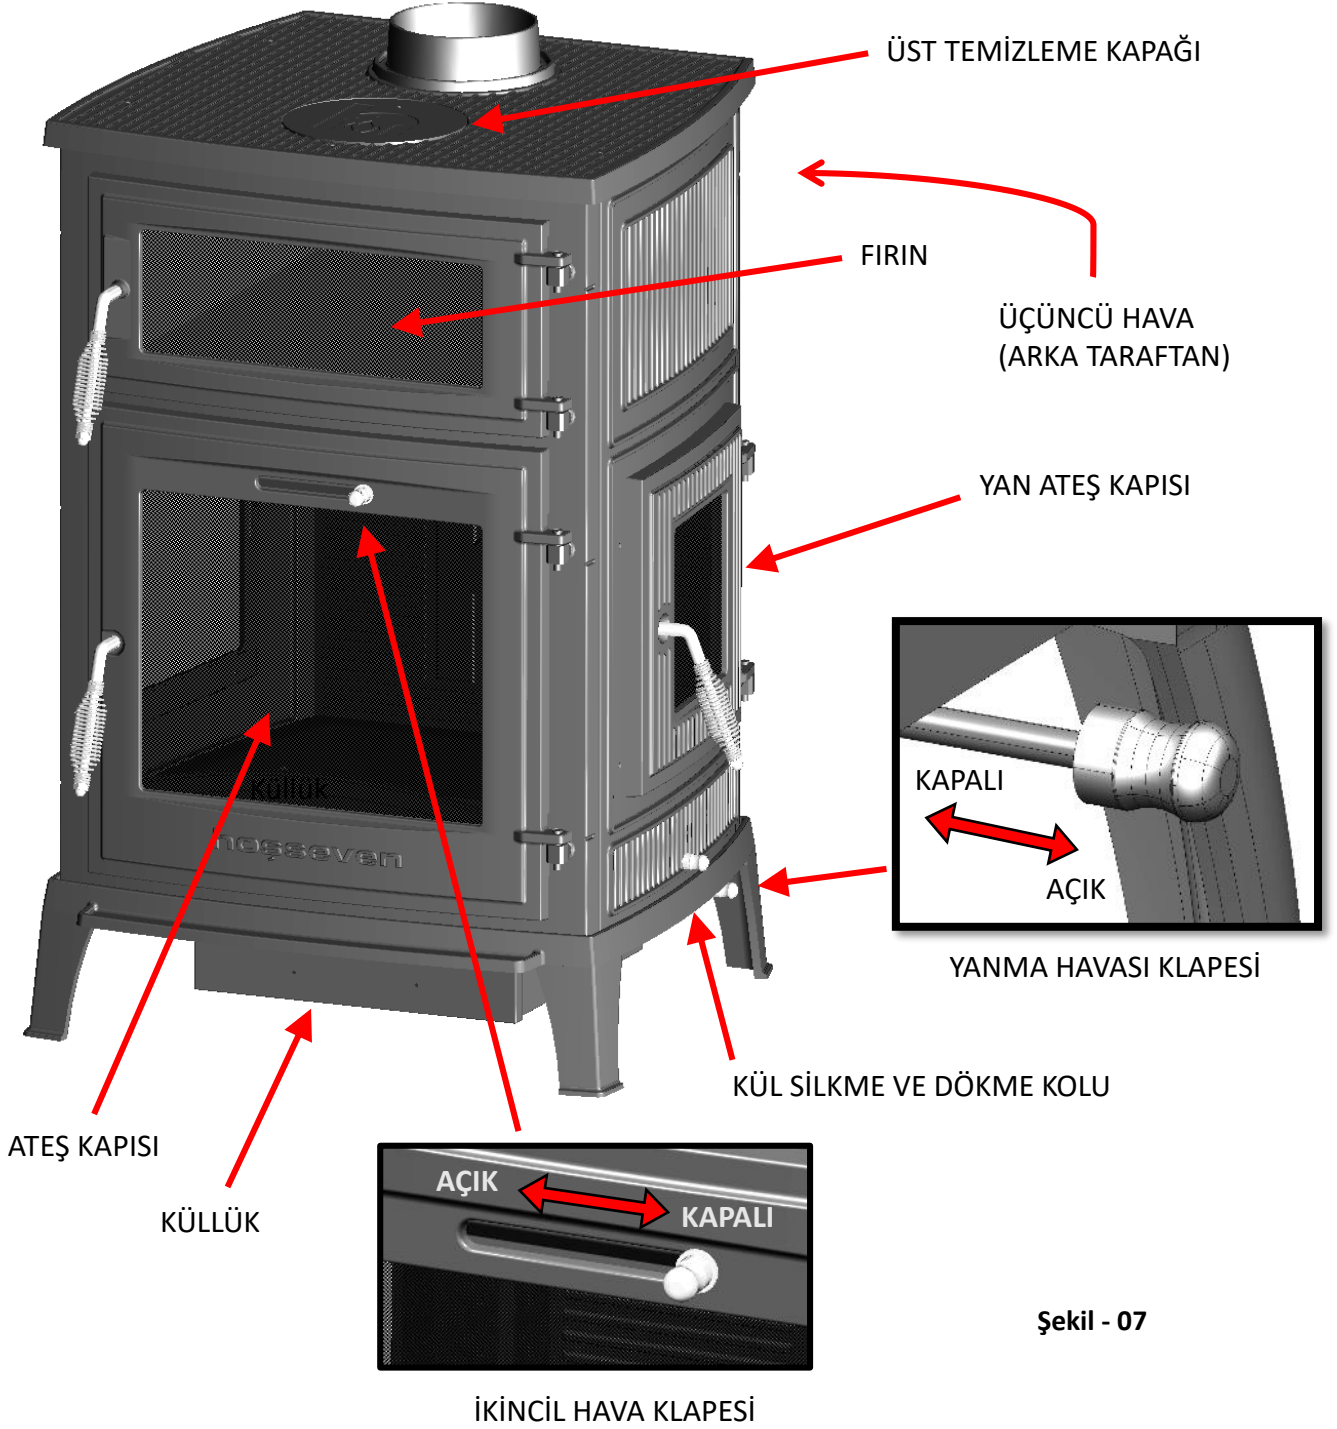


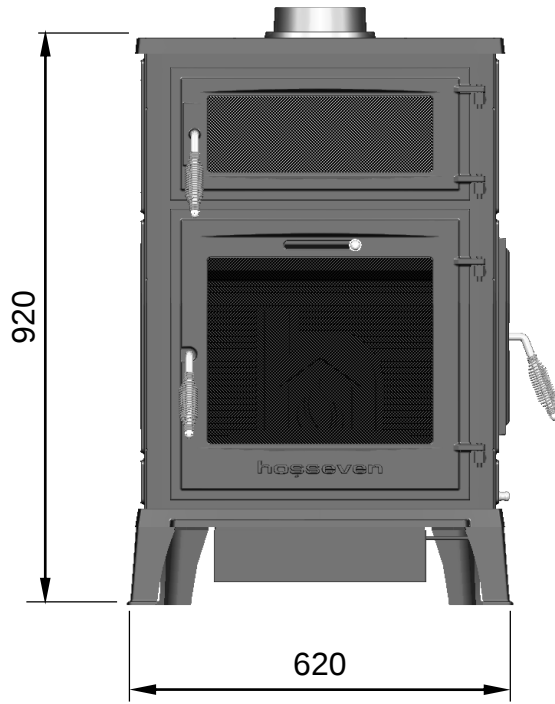


Şekil - 08

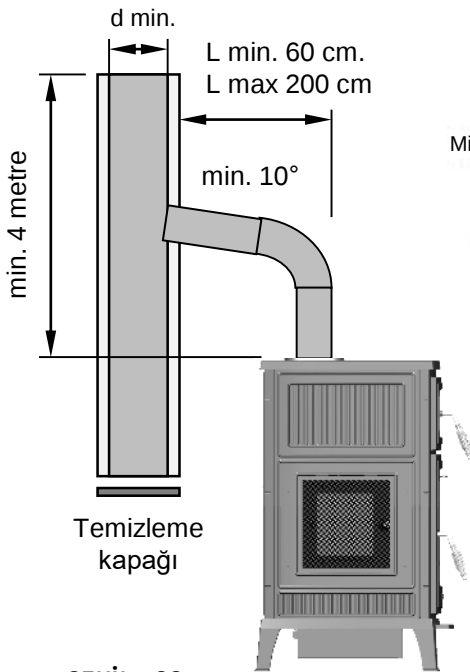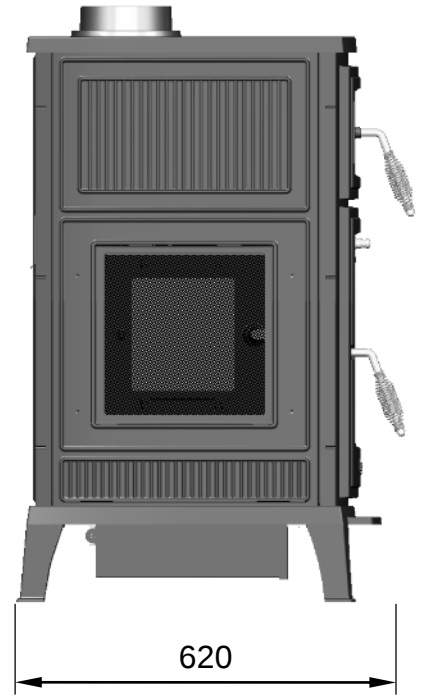

ŞEKİL - 09

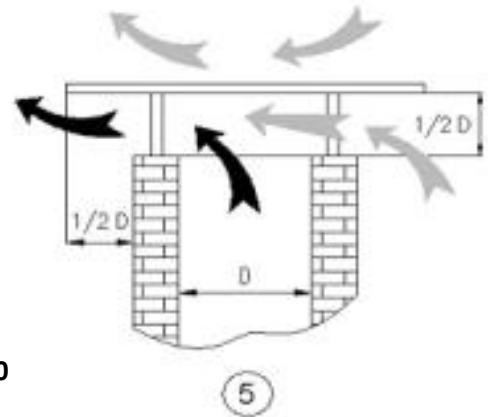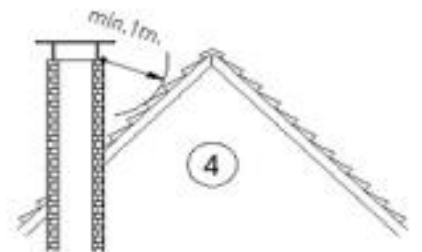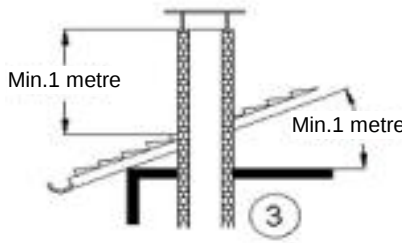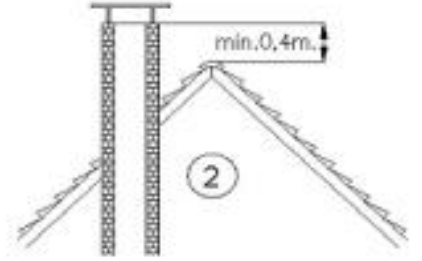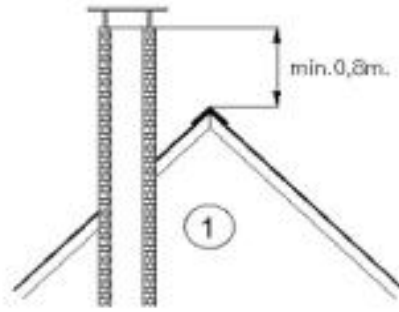

ŞEKİL - 10

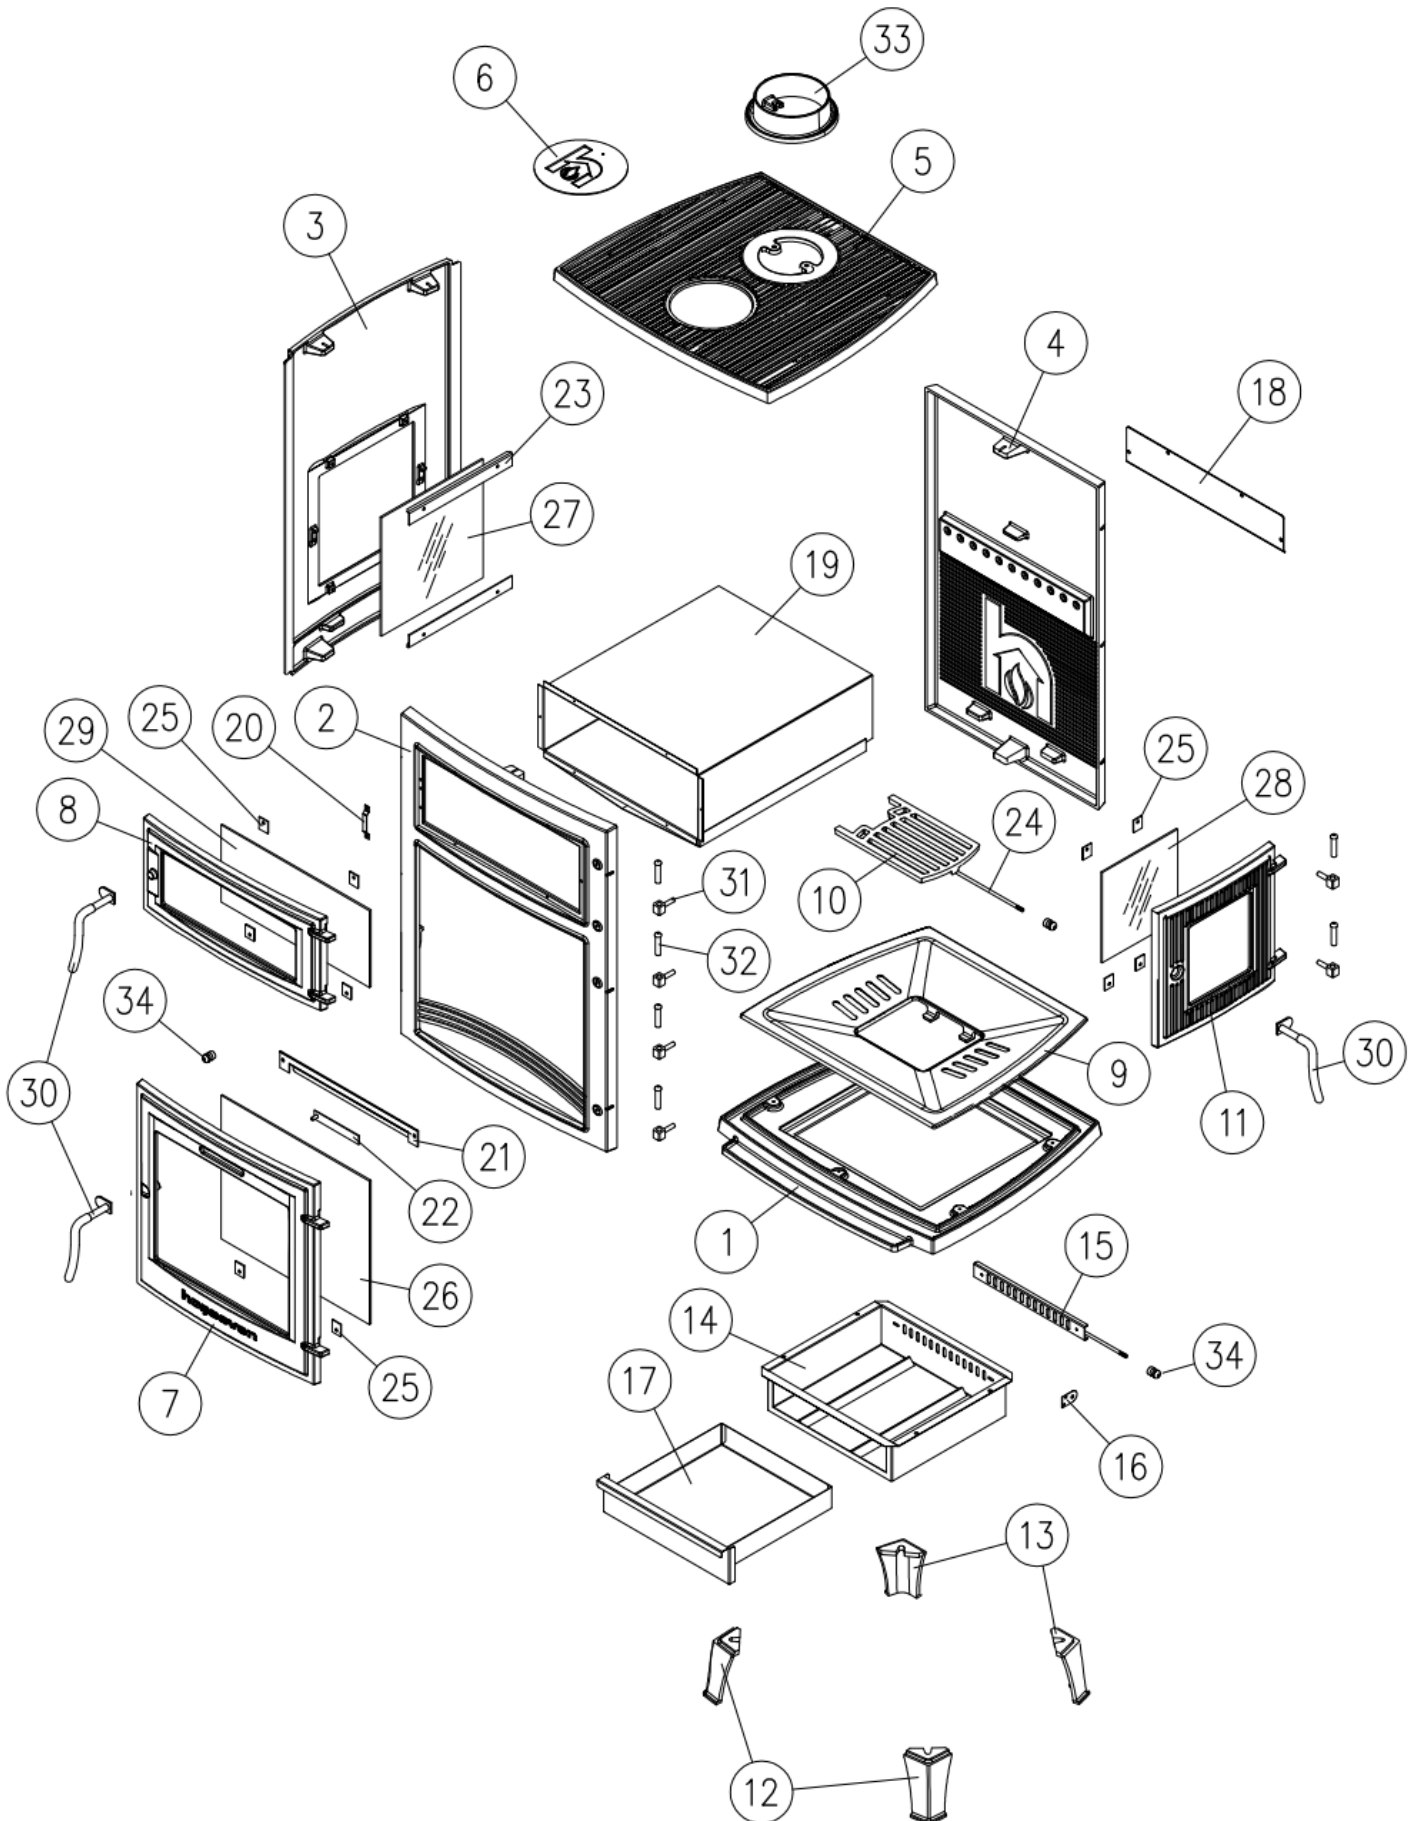

GARANTİ BELGESİ

1. Ürününüz yasal olarak teslim tarihinden itibaren 2 yıl (24 ay) garanti kapsamındadır.
2. Ürün üzerindeki bütün parçalar firmamızın garantisi altındadır.
3. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi 30 iş gününü geçemez. Bu süre ürünün yetkili servis, yoksa yetkili satıcı, bayii, acenta, temsilcilik veya ithalatçıdan birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini telefon faks e-posta iadeli taahütlü posta veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Ürünün arıza süresi 10 iş gününü geçerse geçici olarak tüketicinin kullanımına benzer özellikteki bir ürün tahsis etmek zorundadır.
4. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, garanti şartlarını yerine getiriyorsa onarımı için işçilik, yedek parça veya herhangi bir isim altında hiçbir ücret talep edilmez.

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ürününüz aşağıdaki durumlarda garanti kapsamı dışında kalır :

1. Sicil etiketi ve garanti belgesinin tahrif edilmesi.
2. Ürünün kullanma kılavuzundaki kurallara aykırı kullanılması.
3. Hatalı yerleştirme, hatalı baca ve baca bağlantıları .
4. Sirkülasyon pompasız çalıştırma.
5. Açık genleşme tanklı sistem haricinde tesisat yapılması.
6. Yetkili servis dışında bakım ve onarım yapılması
7. Nakliye, boşaltma, yükleme ve depolama harici fiziki (çarpma ,kıрма ve çizilme) ve kimyevi etkilerle meydana gelen hasar ve arızalar.
8. Yangın, tabii afet sonucu meydana gelen hasar ve arızalar.
9. Yüksek kalorili yakıtlardan (Sanayi tipi vb) doğacak hasar ve arızalar.
10. Yukarıda belirtilen arızaların onarımı ücrete tabidir.
11. Garanti bu belgenin diğer yüzünde belirtilen süre içinde ve yalnızca mamülde meydana gelecek arızalar için geçerli olup, bunun dışında herhangi bir isim altında hak ve tazminat talep edilemez.

Not : Satıcı satış esnasında garanti belgesinin tam olarak doldurulması (Teslim tarihi ve yeri, fatura tarihi ve no, satıcı kaşe ve imzası) şeklindeki kanundan kaynaklanan sorumluluğunu yerine getirmedeği, garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiğinde.

HOŞSEVEN ISI VE YALITIM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Barakfakih Sanayi Bölgesi 10.cd. No:2 Kestel / BURSA
Tel : 0224 384 11 10 (4 hat) Faks : 0224 384 11 14
www.hosseven.com.tr info@hosseven.com.tr