



hoşseven

HOŞSEVEN ŞÖMİNELERİ



KULLANIM KILAVUZU

DİKKAT

YÜZEYLER ÇOK SICAK OLABİLİR! HER ZAMAN KORUYUCU ELDİVEN KULLANIN!

Firmamızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz; ürünlerimiz yüksek kalite imalat ve modern dizaynı ile, sizlere bir cihazın vermiş olduğu ısıнын hissini tamamen güvenli bir biçimde yaşatmayı amaçlayan en yüksek teknolojiyle geliştirilmiş harika bir ısıtma çözümüdür.

Yanma sırasında yüzeylerin, kapıların, kulpların, hava ayar düğmelerinin, camın, egzoz borularının ve hatta cihazın ön kısmında sıcaklık oldukça yüksektir. Koruyucu kıyafet kullanmadan, bu parçalara temastan kaçınin. Çocukların tehlikenin farkında olduklarından emin olun ve çalışma sırasında onları şömineden uzak tutun.

UYARILAR

Bu kullanımlı kılavuzu ürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Ürün farklı bir kullanıcıya devredilse veya başka bir yere aktarılsa bile, her zaman bu kılavuzun cihazla birlikte olduğundan emin olun. Hasar görmüşse veya kaybolmuşsa, firmadan yenisini isteyin. Bu ürün, ısınma amaçlı kullanım için tasarlanmıştır. İmalatçı; kurulum, yanlış kullanım ve bakım hataları nedeni ile kişilere / hayvanlara ve nesnelere verilen yaralanma / hasarlar için her türlü sorumluluktan muaftır.

Kurulum, kurulan ürünün kesin kurulumu ve bunun sonucunda iyi çalışması için tüm sorumluluğu üstlenen kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Cihazın kurulduğu ülkede mevcut olan tüm kanunlar ve ulusal, bölgesel, il ve belediye meclisi standartları ile bu kılavuzda yer alan talimatlar göz önünde tutulmalıdır.

Bu önlemlere uyulmamasından üretici sorumlu tutulamaz.

Ambalajı çıkardıktan sonra, içeriğin sağlam ve eksiksiz olduğundan emin olun. Aksi takdirde, cihazı satın aldığınız bayi ile iletişime geçin. Ürünü oluşturan tüm bileşenler, yalnızca yetkili bir satış sonrası merkez tarafından orijinal yedek parçalarla değiştirilmelidir.

EMNİYET

- CİHAZ 8 YAŞ VE DAHA BÜYÜK ÇOCUKLAR, FİZİKSEL, DUYUSAL VEYA ZİHİNSEL KAPASİTELERİ AZALTIHMAMIŞ KİŞİLER TARAFINDAN KULLANILABİLİR.
- KULLANICI TARAFINDAN GEREKLİ TEMİZLİK VE BAKIM, GÖZETİM OLMASIZIN ÇOCUKLAR TARAFINDAN YAPILMAMALIDIR.
- ÇOCUKLARIN CİHAZLA OYNAMADIKLARININ EMİN OLMASI İÇİN KONTROL EDİLMESİ GEREKİR.
- CİHAZIN PARÇALARI ÜRETİCİNİN YETKİLENDİRMESİ VEYA GÖSTERGELERİ OLMADAN DEĞİŞTİRİLMEMELİDİR.
- KURULUM YERİNDEKİ HAVALANDIRMA MENFEZLERİNİN BOYUTLARINI KAPATMAYIN VEYA KÜÇÜLTMEYİN. HAVALANDIRMA MENFEZLERİ DOĞRU YANMA İÇİN GEREKLİDİR.
- AMBALAJ ELEMANLARINI ÇOCUKLARIN VEYA ENGELLİ KİŞİLERİN ERİŞEMEYECEĞİ YERDE BIRAKMAYIN.
- ÜRÜNÜN NORMAL İŞLEVİ SIRASINDA ATEŞ KAPISI DAİMA KAPATILMALIDIR.
- CİHAZIN UZUN BİR DEVRE DIŞI KALMA SÜRESİ SONRASINDA, ÖNCE HERHANGİ BİR ENGEL OLUP OLMADIĞINA DİKKAT EDİLMELİDİR.
- BU CİHAZ, ATIKLARI YAKMAK İÇİN KULLANILMAMALIDIR.
- ATEŞLEME İÇİN HERHANGİ BİR YANICI SIVI KULLANMAYIN.

KURULUM YÖNETMELİKLERİ

Isıtma sistemi ile ilgili olarak ürünün ve yardımcı ekipmanın montajı, yürürlükteki tüm Standartlara ve yönetmeliklere ve kanunda öngörülenlere uygun olmalıdır.

Sistemin montajı ve bağlantıları, devreye alınması ve doğru çalışıp çalışmadığının kontrolü, ulusal, bölgesel, il bazında olmak üzere kanunların gerektirdiği niteliklere sahip yetkili uzman personel tarafından yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır.vÜrün konumlandırmasında mümkün olduğu kadar en kısa yerden baca borularının kullanacak şekilde olmalıdır. Bağlantılar sıkı olmalıdır.

Cihazı kurmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapın:

- Baca çekişini kontrol ediniz. Ürünü bacaya bağlamadan önce, ehli birine baca kontrol ettirilmelidir. Ayrıca baca bağlantıları yapılırken sızdırmaz olması ve sıkı geçmesine dikkat edilmelidir. Baca boruları aynı çapta olmalıdır.
- Ürünün koyulduğu yüzey yanmayan ve sobanın ağırlığını taşıyabilecek değerlerde olmalıdır.
- Cihazın kurulacağı odada yeterli hava girişinin olduğuna emin olunuz
- Cihazın bağlanacağı bacanın uygun olduğundan emin olunuz. Çeşitli cihazların aynı bacaya bağlanmasına izin VERİLMEZ.
- Kurulum yapılırken, ürün temizliğine izin verecek şekilde olmalıdır.
- Sobanın duvara olan uzaklığı 50 cm altında olmamalıdır. Etrafındaki yanabilecek olan cisimlere uzaklığı ise en az 80 cm olmalıdır.

YANMA GÜVENLİĞİ

Ürünü kurarken aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulmalıdır:

- Yeterli ısı yalıtımı sağlamak için, nesneler veya döşeme bileşenlerinden - yanıcı ve ısıya duyarlı (mobilya, ahşap kılıflar, kumaşlar vb.) ve yanıcı yapıya sahip malzemelerden minimum güvenlik mesafesine uyun.
- Ateş kapısının önünde, radyasyon alanında 100 cm'den daha az mesafede yanıcı veya ısıya duyarlı nesneler veya malzemeler bulunmamalıdır. Korumak için tüm bileşenin önüne arkadan havalandırmalı, ısıya dayanıklı bir koruma cihazı takıldığında bu mesafe 40 cm'ye kadar düşürülebilir.
- Ürün tamamen ateşe dayanıklı olmayan bir zemine kurulursa, yanmaz bir arka plan öngörülmelidir. Parke vb. Gibi yanıcı malzemeden yapılmış zeminler, örneğin seramik, taş, cam veya çelik gibi yanmaz bir malzeme tabakası ile kaplanmalıdır (bölgesel kanunlara göre boyut). Taban, yükleme kapağının açıklığına ek olarak önde en az 50 cm, yanlarda en az 30 cm uzamalıdır
- Ürünün üzerinde yanıcı bileşenler (örneğin duvar üniteleri) bulunmamalıdır.

Ürün her zaman yalnızca kül çekmecesini takılı olarak çalışmalıdır. Katı yanma artıkları (kül) sızdırmaz, ateşe dayanıklı bir kapta toplanmalıdır. Ürünün yanında asla yanıcı malzemeler bırakmayın.

! - Yanma sırasında, yüzeylerin, kapıların, kulpların, kontrollerin, cam parçaların, gaz borusunun ve muhtemelen cihazın ön kısmının önemli ölçüde ısınmasına yol açan termal enerji açığa çıkar. Uygun koruyucu giysi veya aksesuarlar (ısıya dayanıklı eldivenler, kontrol cihazları) kullanmadıkça bu unsurlarla temastan kaçının.

Çocukların bu tehlikelerin farkında olmalarını sağlayın ve açıkken onları cihazdan uzak tutun.

ACİL DURUMDA

Baca bağlantısında bir çıkma söz konusu ise, cihazın hava klapelerini kapayınız ve cihazın durmasını bekleyiniz.

! ATEŞİ SUYLA SÖNDÜRMEYİN.

CİHAZ HAVA AYAR KLAPELERİ

A – Birincil hava; Ateş kapağının üzerinde alt kısımda olan hava ayar bölümüdür. Birincil hava tutuşturulma esnasında açık kalmalıdır. Optimum emisyon değerleri için tutuşma sağlandıktan sonra kapatılmalıdır.

B – İkincil hava; Ateş kapağının üzerinde üst kısımda bulunan hava ayar bölümüdür. Optimum emisyon değerleri için ikincil hava tutuşturulma ve yanma esnasında açık bırakılmalıdır. Ayrıca bu hava ayarı cam temizle içinde açık bırakılmalıdır.

C- Üçüncül hava; Emisyonların daha da düşürülmesi için Sobanın arkasında üçüncül hava girişi bulunmaktadır. Hava girişi ayarlanabilir. Emisyonların optimum seviyede olması için 3. hava giriş klapesi her zaman açık olmalıdır.

BACA

Cihazın doğru çalışması için temel gereksinimler;

- Bacanın iç kısmı tercihen dairesel olmalıdır.
- Dış ortamdan çıkan baca için mutlaka ısı yalıtımı olmalıdır.
- Hiçbir daralma olmamalı.
- Kullanılmış bir baca ise temizliğinden mutlaka emin olunuz.
- Teknik tablodaki baca çekişine sahip olmalı.
- Bacanın pislik, kuş ve yağmur suyu gibi malzemelerden dolayı tıkanmaması için başlık takılmalıdır.
- Bacanın uzunluğu aşağıda gösterilen gibi, evin en yüksek mahyasını geçmelidir.
- Cihazın doğru çalışması için, kurulum yerine yanma için yeterli havanın beslenmesi önemlidir
- Uygun baca için kitapçığın arka sayfalarındaki baca detaylarını inceleyiniz.

İZİN VERİLEN / VERİLMEYEN YAKITLAR

Yalnızca kuru kütükler kullanılmalıdır. (maksimum nem% 20) Aksi taktirde odun içerisindeki nem islenmeye sebep olacaktır.. Kütük parçalarının uzunluğu 30 cm geçmemelidir. Odunlarınızı kuru yerde depolayınız. Yeni kesilen odun içeriği nem oranı yüksek olduğundan yakılması uygun değildir. En az iki yıl havalandırılan bir bölgede kurutulmalıdır. Karton ve kağıt sadece tutuşturmak için kullanılmalıdır.

Isıl değeri yüksek sıkıştırılmış ahşap kullanmayınız. Boyalı, plastik malzemeler yakmayınız. Ayrıca atık yakılmamalıdır. Bu gibi durumlarda cihazın garantisi geçersiz kalacaktır.

											
	OLYMPUS	ASSOS	TROY	DENICE	CELINE	EFES KLASİK	EFES SERAMİK	ROSE	ROSE FIRINLI	9008 MINI	9008 MAXI
Nominal termal çıkış gücü kW	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	6,93	6,93
Verimlilik %	76,77	76,77	76,77	76,77	76,77	76,77	76,77	76,77	76,77	78,57	78,57
Yakıt tüketimi kg/h	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,62	1,62
Baca çapı mm	130/150										
Baca çekiş Pa	12 (1,2 mm H2O)										
Baca gazı sıcaklığı ° C	204,3	204,3	204,3	204,3	204,3	204,3	204,3	204,3	204,3	204,3	204,3
Boyutlar En / Yükseklik / Derinlik mm	510 x 740 x 410	510 x 910 x 420	510 x 990 x 420	600 x 930 x 440	510 x 870 x 410	510 x 970 x 415	475 x 970 x 415	565 x 910 x 500	565 x 1150 x 500	410 x 800 x 382	410 x 870 x 382
Net Ağırlık kg	52	63	68	75	63	56	60	97	106	53	57
Fırın boyutu (G x Y x D) mm	-	-	335 x 160 x 320	-	-	-	-	-	490 x 190 x 370	-	-
Izgara türü	Flat										
Enerji verimliliği sınıfı	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Isıtılacak alan (30 kcal / hx m3) (**)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	207	207

Beyan edilen teknik veriler, “A1” sınıfı kayın ağacı ve % 20’den az ahşap nem oranı yakılarak elde edilmiştir. Farklı türde bir odun yakılarak ürünün kendisinin verimliliği değişebilir ve cihaz üzerinde bazı özel ayarlamalara ihtiyaç duyulabilir.

	5070 5071 5072		5080 5081 5082		5090 5091 5092	
Nominal termal çıkış gücü kW	10		10		8	
Verimlilik %	81,50		81,50		81,50	
Türetimim (odun) kg/h	2,78		2,78		2,22	
Baca çapı mm	130/150					
Baca çekişi Pa	12 (1,2 mm H2O)					
Baca gazı sıcaklığı ° C	257		257		257	
Yükseklik (lukens/plazma ayak mm	880	900	1120	1140	880	900
Genişlik (lukens/plazma ayağı) mm	704	704	474	474	474	474
Derinlik (lukens/plazma ayağı) mm	308	308	380	380	380	380
Net Ağırlık (lukens / plazma ayağı) kg ---0	100	113	110	119	77,5	87
Net Ağırlık (lukens / plazma ayağı) kg ---1	91	104	90	99	69	78
Net Ağırlık (lukens / plazma ayağı) kg - 2	88	102	96	106	73	82,5
Fırın boyutu (G x Y x D) mm	-					
Izgara türü	Düz					
Enerji verimliliği sınıfı	A +					
Isıtılacak alan (30 kcal / hx m3) (**)	285		229		285	

Beyan edilen teknik veriler, "A1" sınıfı kayın ağacı ve % 20'den az ahşap nem oranı yakılarak elde edilmiştir. Farklı türde bir odun yakılarak ürünün kendisinin verimliliği değişebilir ve cihaz üzerinde bazı özel ayarlamalara ihtiyaç duyulabilir.

5070	5071	5072	5080	5081	5082	5090	5091	5092
Lukens Ayak								
Plazma Ayak								

TUTUŞTURMA

! UYARI: Ürün ilk yakılmasında üzerinde olan boyanın, ilk yanıştan kaynaklı dumanı ve kokusu çıkacaktır. Bunun için endişelenmenize gerek yoktur. İlk yakma sonrasında ortamı iyice havalandırınız. Sonraki yanışlarda giderek azalacaktır. 3-4 yanıştan sonra böyle bir durum ile karşılaşmayacaktır.

Boya, yanıcı sıvı gibi harlayıcı malzemeleri tutuşturma için kullanmayınız.

Cihazın kurulu olduđu odada güçlü bir hava değışiminin sağlandığından emin olun. İlk çalıştırma sırasında, ürünün içerisini aşırı yüklemeyin.

İlk çalıştırma sırasında, emaye yüzeylere ve cihaz üzerine hiçbir nesne yaslanmamalıdır. Emaye yüzeylere ve ürünün dış sacına ısıtma sırasında dokunulmamalıdır .

Tutuşturmaya sağlamak için, kağıt veya küçük tahta parçalarının kullanılması önerilir. Hava açıklıkları (birincil ve ikincil) birlikte açılmalıdır. Odun yanmaya başladığında, diğer yakıtları yükleyebilir ve havayı talimatlarına göre ayarlayabilirsiniz.

! Cihazı asla aşırı yüklemeyin (bkz. Teknik tab/ saatlik tüketim). Çok fazla yakıt ve yanma için çok fazla hava, aşırı ısınmaya neden olabilir ve dolayısıyla cihaza zarar verebilir. Garanti, ekipmanın aşırı ısınmasından kaynaklanan hasarları kapsamaz.

Dumansız yanma, zararlı madderi içeren emisonun azalmasında önemlidir. Odun yukarıdan aşağıya kademeli olarak yanar. Bu nedenle yanış yavaş ve kontrollüdür. Yanmış gazlar, alevin yüksek sıcaklığından geçerek tamamen yanar. Ayrıca üçüncül hava sayesinde yanma verimi arttırılmıştır.

ÖNEMLİ: Bir tam yükleme ile diğeri arasına daha fazla odun eklemeyin. Hava girişlerini kapatarak verimsiz yanmaya sebep olmayınız. Bir baca temizleyicisi ile düzenli temizlik, kötü partikül emisyonlarını azaltır.

YANMA

Tutuşturma işlemi gerçekleştikten sonra, odunları saatlik belirtilen yükünü aşmadan yanma haznesine yerleştirebilirsiniz. Aşırı ısınmadan kaynaklanacak hasarı önlemek adına ön ateş kapağını kapalı olarak kullanmalısınız. Ateş kapağı yalnızca yakıt doldurmak ve külleri çıkartmak için açılmalıdır.

Cihazın ön ateş kapağı üzerinde bulunan hava kontrolleri ile optimum emisyonu yakalamak mümkündür. En iyi yanma (minimum emisyon) yanma için gerekli havanın ikincil hava klapesinden geçtiğinden elde edilecektir.

İyi yanmanın anlaşılması, çıkan dumanın şeffaflığından da belli olmaktadır. Beyaz ise, cihazın hava girişlerinin doğru ayarlanmadığı veya odunun çok ıslak olduđu anlamına gelir. Duman gri veya siyah ise yanmanın tamamlanmadığı yani daha fazla ikincil hava gerektiğini gösterir. Ayrıca yanmanın bozukluğu köz yoğunluğundan dolayı havanın tam olarak girmemesinden kaynaklı olabilir. Böyle durumlarda gaz kokusu duyulabilir. Bu durumda sallama çubuklarını sallayarak yığınların içine hava girmesi sağlanır

! UYARI: Alev olmadan tekrar odun yükleme yapıldığında, duman yoğunluğu oluşabilir. Bu durumda patlayıcı bir gaz ve hava karışımı oluşabilir ve aşırı durumlarda patlama meydana gelebilir. Böyle durumlarda tekrardan tutuşturma prosedürünü gerçekleştiriniz.

BAKIM

Yılda en az bir kere ürün içi ve baca temizlenmelidir. Kullanılan yakıt ve duruma göre bu sayı artabilir. Bakım yalnızca cihaz soğuduğunda yapılır. Ürün uzun süre kullanılmadıktan sonra tekrar kullanılacak ise, ürünü kontrol etmeyi unutmayınız. Ürünü asla su ile yıkamayınız.

CAM TEMİZLEME

Cam, cihaz yanarken kullanılan yakıt, yükleme miktarı ve baca çekişine göre kararmalar yapabilir. Özellikle ıslak odun kullanıldığında kaçınılmaz bir durumdur ve bu cihazın kusuru olarak görülmemelidir. Camın temizlenmesi mutlaka soğukken yapılmalıdır. Cam temizleyici olarak aşındırıcı bez veya kimyasal kullanmayınız. Temizlik için ıslatılmış gazete kağıdı veya kül kullanılabilir.

KÜLLERİ TEMİZLEME


Ürünşlerde, küllerin toplanması için büyük bir kül çekmecesini ile vardır.

İzgaranın aşırı ısınmaması için periyodik olarak kül çekmecesinin boşaltılması ve tamamen doldurulmaması önlenmelidir.


BACA TEMİZLEME

Doğru tutuşma, uygun türde ve miktarda yakıt kullanımı, ikincil ve üçüncül havanın doğru kullanımı, bacanın yeterli çekişi ve yanma havasının varlığı cihazın optimum çalışması için temel unsurdur. Baca en az yılda bir veya ihtiyaç duyulduğunda tamamen temizlenmelidir. Aşırı is birikintisi bacanın çekişine ve yangına neden olabilir.


BACA YAPILARI

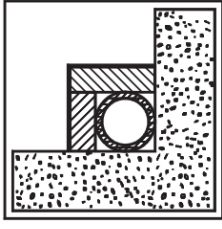


1

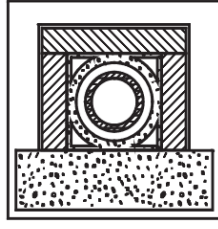

2

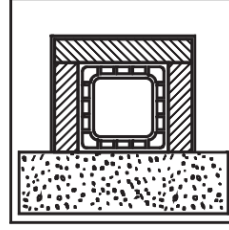


3

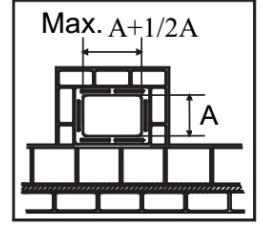


4


1. 400 ° C'ye dayanıklı malzeme ile izole edilmiş çift hazneli çelik boru. Verimlilik% 100 mükemmel.
2. Hafif betonda çift yalıtımlı hazneli ve dış kaplamalı. Verimlilik% 100 mükemmel.
3. Oyuklara sahip geleneksel killi kare kesit. Verimlilik% 80 iyi.
4. Oranı çizimden farklı olan dikdörtgen iç kesite sahip bacalardan kaçının. Verimlilik% 40 zayıf

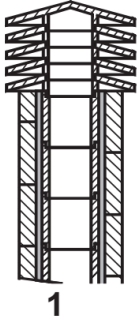


1

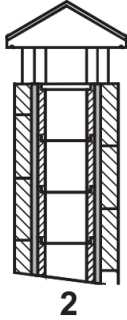

2




3

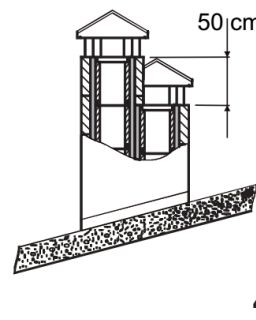

4





1. Prefabrike elemanlara sahip endüstriyel baca başlığı - dumanların mükemmel şekilde dışarı atılmasını sağlar.
2. El işi baca kapağı.
3. İç konik duman dedektörlü çelik boru için baca kapağı.
4. Yan yana yangın çıkması durumunda, akışkanlar arasında basınç aktarımını önlemek için bir baca başlığı diğerinden en az 50 cm daha yüksekte olmalıdır.

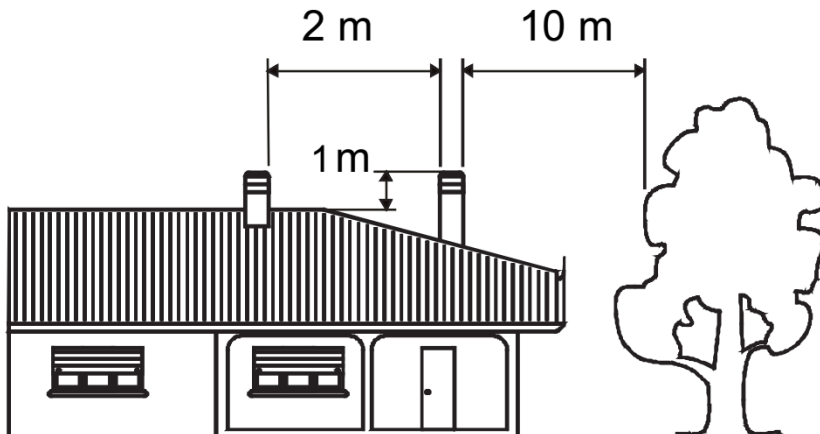

5







Baca başlığı duvarlardan, perdelerden ve ağaçlardan 10 m mesafe içinde engel göstermemelidir. Aksi takdirde engelin üzerinden en az 1 m yükseltin. Baca başlığı, en az 1 m'lik çatı çıkıntısını geçmelidir.

BACA KAPAKLARI - MESAFELERİ VE KONUMLANDIRMA

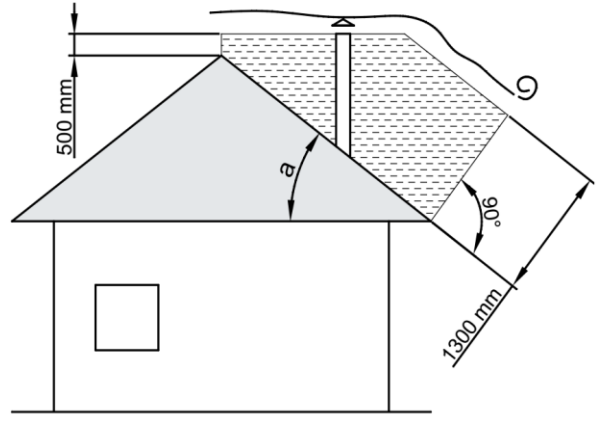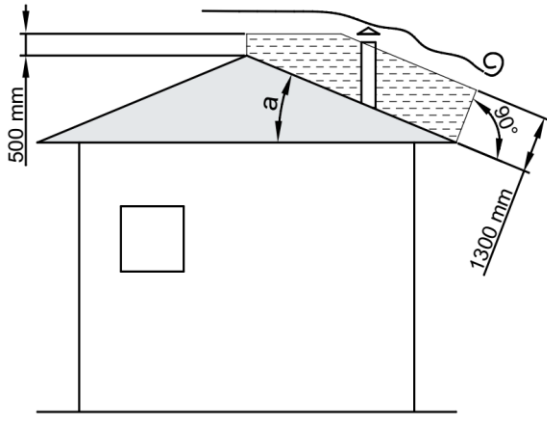

Çatının eğimi

$a > 10^\circ$

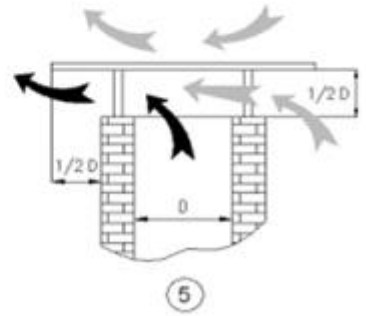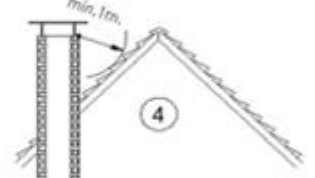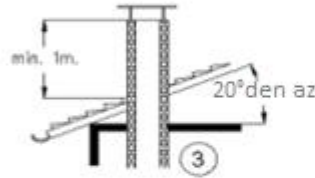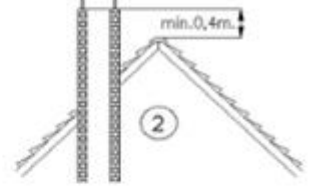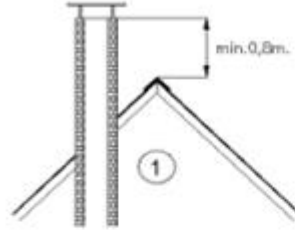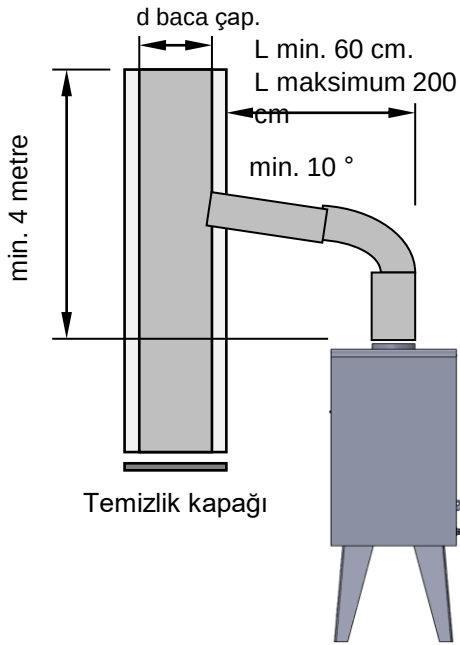

GARANTİ ŞARTLARI

Hoşseven şömine, kullanma kılavuzunda anlatıldığı şekilde monte edilip kılavuzdaki yönergelere uygun kullanıldığı Hoşseven Yetkili servisleri haricinde bakım-onarım ve başka sebeple müdahale edilmediği taktirde;

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 nci maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,Haklarından birini kullanabilir.
3. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşıda kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
4. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın,
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami süre aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici ve ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranına bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
5. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlayıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması il ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
8. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Ek Uyarılar

- Yalnızca üretici tarafından önerilen yakıtı kullanın. Ürün çöp yakma fırını olarak kullanılmamalıdır.
- Ürünü merdiven veya destek yapısı olarak kullanmayın.
- Kurutmak için ürünün üzerine çamaşır koymayın. Herhangi bir giysi ve benzeri nesneleri üründen gerekli uzaklıkta tutunuz. Yangın ve hasar tehlikesi vardır.
- Kullanıcı, ürünün yanlış kullanımından tamamen sorumludur. Üretici, yanlış kullanım için hiçbir hukuki veya cezai sorumluluk üstlenmez.
- Ürünün yedek parçalarının orijinal olmayan parçalarla herhangi bir şekilde izinsiz olarak değiştirilmesi cihaz kullanımını tehlikeye atabilir
- Ürün yüzeyinin büyük kısımları çok ısınabilir (kapı, kulp, cam, duman çıkış boruları vb.). Bu nedenle, lütfen uygun koruyucu giysiler giymeden veya ısıya karşı koruyucu eldivenler gibi uygun önlemleri kullanmadan bu parçalarla temas etmekten kaçının.
- Ürünü kapağı açıkken veya camı kırılmışsa KULLANMAYIN.
- Bir arıza durumunda ürünün kullanımına devam etmeyiniz.
- Ürünü su ile yıkamayın. Ünitenin içine su girebilir ve tahribata neden olabilir.

GARANTİ ŞARTLARI AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA HÜKÜMSÜZDÜR

1. Sicil etiket ve garanti belgesinin tahrif edilmesi,
2. Ürünün ilk çalıştırma işleminin yetkili servis tarafından yapılmaması,
3. Ürünün, kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı ve amaç dışı kullanımlarından meydana gelen hasar ve arızalar,
4. Hatalı yerleştirme, uygunsuz montajdan kaynaklanan hasarlar,
5. Yetkili servis dışındaki kişiler tarafından yapılan bakım ve onarımlar nedeni ile oluşan hasar ve arızalar,
6. Kullanma kılavuzunda belirtilmiş günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakımların yapılmadığı takdirde doğan arızalar,
7. Nakliye, yükleme-boşaltma, depolama, fiziksel darbe (çarpma, kırılma, çizilme vb.) ve kimyevi etkiler nedeni ile meydana gelen hasar ve arızalar,
8. Cam çatlaması ve kırılması,
9. Yangın ve doğal afetler sonucu meydana gelen hasar ve arızalar,
10. Baca bağlantıları vb. nedeniyle meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar,
11. Ürünün standart ve sorunsuz çalışan koşullarının sağlanması için gerekli/zorunlu olan montaj kullanım kılavuzunda belirtilen teknik özelliklerin uygun olmaması, sabit olmaması ve/veya değişken olması durumunda cihazda meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar,
12. Bu garanti şartları sadece yukarıda belirtilen malın cinsi, marka, model ve seri no için gerekli olup bunu dışında garanti şartlarına istinaden herhangi bir isim altında hak ve tazminat talep edemez.
13. Garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayi, ithalatçı firma ve acenteler sorumludur,
14. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak, servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, yönetmeliğin öngördüğü, garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Garanti belirtilen süre içinde ve yalnızca mamulde meydana gelecek arızalar için geçerli olup, bunun dışında herhangi bir isim altında hak ve tazminat talep edilemez.

Satıcı, satış esnasında Garanti Belgesi'nin tam olarak doldurulması (teslim tarihi ve yeri, fatura tarihi ve no vb.) şeklinde kanundan kaynaklanan sorumluluğunu yerine getirmedeği takdirde garanti başlangıcı için mamul sicil etiketindeki üretim göz önüne alınacaktır. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, mamul üzerinde orijinal seri numarası kaldırıldığı ya da tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.



HOŞSEVEN ISI VE YALITIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Barakfakih sanayi bölgesi 10.cd No: 2 Kestel / BURSA / TÜRKİYE
Tel: +90224 384 11 10 (4 hat) Faks: +90224 384 11 14
www.hosseven.com.tr info@hosseven.com.tr